


# *Bellavita*

by  **ELECTRO DEPOT**

## **SECHE-LINGE SL 8 CE BCW**

**CODE 932840**

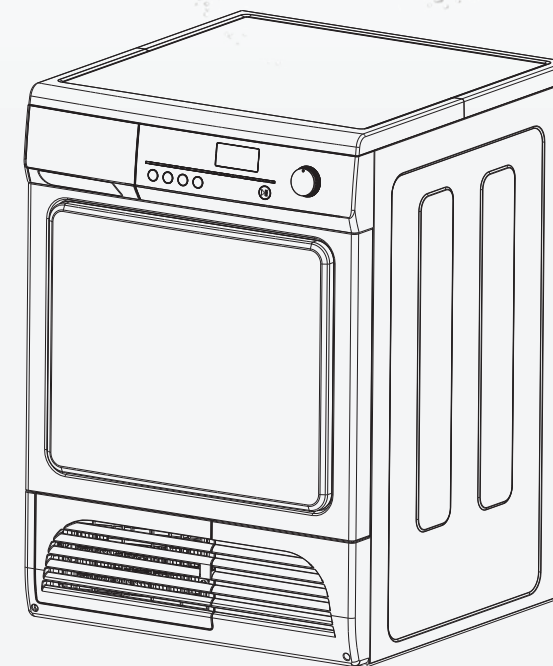

### NOTICE D'UTILISATION




**Veuillez lire attentivement cette notice d'utilisation avant d'utiliser votre sèche-linge.  
Conservez-la pour toute future référence.**

Version 06/2013

# PREFACE

Nous vous remercions d’avoir choisi notre sèche-linge. Veuillez lire attentivement ce manuel. Il fournit les instructions, sur l’utilisation et l’entretien. Conservez-le afin de pouvoir y revenir ultérieurement. Rappelez-vous du modèle et du numéro de série de votre machine. Il faudra fournir cette information à votre revendeur si vous avez besoin d’une révision.

Les symboles suivants sont utilisés dans ce manuel :

-  Information importante concernant votre sécurité personnelle et les informations sur comment éviter d’endommager l’appareil.
-  Informations générales et conseils.
-  Information environnementale.

## Sommaire

Informations de Sécurité .....	1-3
Description du produit .....	4
Panneau de Contrôle .....	5
Utilisation .....	6-10
Conseils de séchage .....	11-12
Programmes de séchage .....	13
Soin et Nettoyage .....	14-16
Problèmes de fonctionnement .....	17
Données Techniques .....	18
Installation .....	19-21
Protection de l'environnement .....	22-23
Garantie/Service Clients .....	24
Schéma électrique .....	25

## Informations de Sécurité

Avant Utilisation




### AVERTISSEMENT

Il est important de lire soigneusement et de comprendre ces instructions de sécurité avant toute utilisation. Les éléments indiqués ici sont des précautions de sécurité très importantes, qui doivent être suivies attentivement. Le fabricant rejette toute responsabilité en cas de non respect de tout ou parties de ces règles.

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, sans la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou sans instruction concernant l'utilisation de l'appareil. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.


### ⚠ Risques potentiels de chocs électriques

- La réparation ne peut être effectuée que par un personnel qualifié, la réparation ou la modification ne peut être effectuée par des personnes autres qu'un personnel d'entretien professionnel.
- Les éléments du système d'alimentation électrique domestique (le courant, le niveau de voltage, le câble) par exemple un fusible avec des spécifications en accord doivent être fournis en respect des spécifications du sèche-linge sous conditions de chargement normal, et au niveau des dispositifs de sécurité.
- La fiche secteur doit être branchée dans une prise murale appropriée, installée et mise à la terre en accord avec tous les codes et règles locaux.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de révision ou par des personnes aux qualifications similaires, cela afin d'éviter tout risque.
- Ne pas déconnecter la fiche secteur en tirant sur le câble d'alimentation. Faire cela en tenant la prise fermement et en la retirant directement hors du réceptacle.
- Ne pas utiliser le cordon d'alimentation lorsque la connexion entre la prise d'alimentation et le cordon d'alimentation est lâche.
- Ne pas toucher l'appareil avec les mains et les pieds mouillés. Essuyez la poussière ou les gouttes d'eau autour de la prise de courant avec un chiffon sec.
- Ne pas poser l'appareil ou exercer une pression sur le câble d'alimentation.
- Ne pas utiliser le cordon d'alimentation, la sortie de courant ou la prise de courant si l'une de celles-ci est endommagée ou cassée.

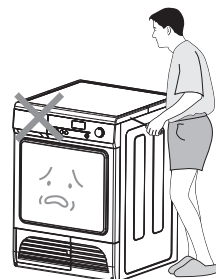

### ⚠ Risques potentiels d'explosions

- Ne pas mettre de liquide combustible comme de l'essence, de l'huile ou de l'alcool dans l'appareil ou autour. Ne pas placer de vêtements imbibés de ce genre de liquide dans l'appareil.
- Ne pas connecter/ déconnecter la prise de courant lorsqu'une fuite de gaz ou d'autres types de gaz combustibles surviennent.

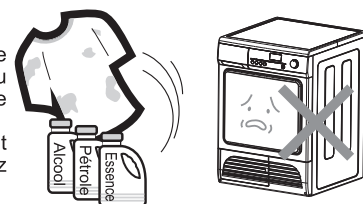


## Informations de Sécurité

Avant Utilisation



### Risque d'incendie, court-circuit ou problème électrique


- Ne pas installer l'appareil à proximité de sources de chaleur.
- Ne pas laisser de chandelles ou cigarettes allumées sur l'appareil.
- Installez l'appareil de préférence à l'abri de l'humidité.
- Ne pas installer le sèche-linge dans un endroit en contact direct avec les rayons du soleil, pour éviter que les composants plastiques ou en caoutchouc ne s'usent prématurément.
- Ne pas utiliser de jet d'eau sur l'appareil lors de son nettoyage.
- Afin d'éviter tout risque d'incendie causé par un séchage excessif, ne pas utiliser l'appareil pour sécher les objets suivants : les coussins, couettes et autres (ce type d'objets accumulent la chaleur).
- Les éléments qui ont été tâchés ou imbibés par de l'huile de cuisson ou végétale constituent un risque d'incendie et ne doivent en aucun cas être placés dans le sèche-linge.
- Si vous avez lavé votre linge avec un détachant, vous devez effectuer un cycle supplémentaire de rinçage avant de charger le linge dans votre sèche-linge.
- Veuillez vous assurer qu'aucun briquet ou boîte d'allumettes n'aient été accidentellement oubliés dans une poche d'un des vêtements à mettre dans l'appareil.

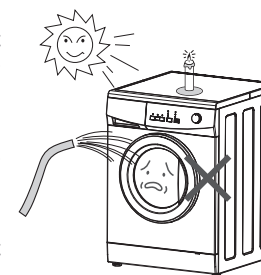

### Avertissement

**Ne jamais interrompre un sèche-linge avant la fin du cycle de séchage à moins que tous les éléments soient alors rapidement retirés et éparpillés de façon à ce que la chaleur se dissipe.**

- Ce sèche-linge n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) présentant des capacités physiques motrices ou mentales réduites, sans la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité.
- Les matériaux d'emballage peuvent être dangereux pour les enfants. Placez tous les matériaux d'emballage (par exemple les sacs de plastiques) à un endroit hors d'atteinte des enfants.
- Ne pas toucher le linge placé dans le sèche-linge, avant que celui-ci ne soit complètement arrêté.
- Ne pas laisser des enfants ou des animaux près d'un sèche-linge en marche. Veuillez vérifier attentivement le tambour interne avant de fermer la porte.

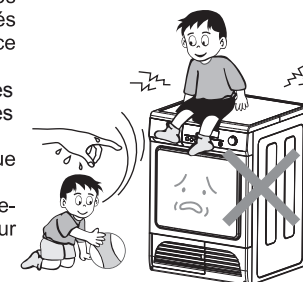

### Autres Instructions

- Cet appareil est à usage domestique uniquement, il ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
- Ne laver que les tissus qui ont été conçus pour être séchés en machine. Suivre les instructions sur les étiquettes de chaque vêtement.
- Tous travaux électriques requis dans le cadre de l'installation de cet appareil doivent être effectués par un électricien qualifié ou une personne compétente.

## Informations de Sécurité

### Avant Utilisation

- Si la machine est située sur un sol à moquette, veuillez ajuster les pieds de l'appareil afin de laisser circuler l'air librement sous l'appareil.
- Ne pas grimper sur le sèche-linge ou laisser des objets lourds, des appareils chauffants ou encore des objets avec de l'eau ou ayant des fuites de liquides sur le sèche-linge, afin d'éviter les risques de déformation du plateau avant ou des composants plastiques.
- Tout objet comme les pièces, épingles, punaises, vis, pierres ou autre matières dures ou effilées peut entraîner des dommages considérables et ne doit pas être placé dans la machine.
- Enlevez tous les objets des poches comme les briquets et les allumettes.
- Après avoir installé l'appareil, vérifiez qu'il n'y ait pas de pression ou obstruction sur le câble d'alimentation ou le tuyau d'évacuation.
- Les éléments tels que la mousse de caoutchouc (mousse de latex), les bonnets de bain, le textile étanche, les articles et vêtements renforcés de caoutchouc ou les oreillers remplis de gomme de caoutchouc ne doivent pas être séchés à l'aide d'un sèche-linge.
- Il faut toujours débrancher l'appareil après usage, pour nettoyage et révision.
- Ne pas surcharger l'appareil. Voir la section de référence dans le manuel d'utilisateur.
- Les vêtements mouillés dégoulinants ne doivent pas être placés dans le sèche-linge.
- Les vêtements qui ont été en contact avec des produits pétroliers volatiles ne doivent pas être séchés en machine. Si des fluides nettoyants volatiles sont utilisés, il faut faire attention à ce que ces fluides aient été retirés de ce vêtement avant de le placer dans la machine.
- Ne jamais utiliser le sèche-linge si le cordon d'alimentation, le panneau de contrôle, la surface de travail ou le bas ont été endommagés de façon à ce que l'intérieur du sèche-linge soit accessible.
- Le sèche-linge ne doit pas être utilisé si des produits chimiques industriels ont été utilisés pour le lavage.
- Il ne faut pas laisser les peluches s'accumuler dans le sèche-linge.
- Ne pas sécher de linge non lavé et sale dans l'appareil.
- Les adoucissants ou produits similaires doivent être utilisés comme spécifié dans les instructions de cet adoucissant.
- La partie finale d'un cycle de sèche-linge s'effectue sans aucune chaleur (cycle de refroidissement) pour assurer que tous les éléments soient laissés à une température qui assure que les éléments ne sont pas endommagés.
- Les filtres doivent être nettoyés après chaque utilisation.
- Une bonne ventilation est nécessaire au bon fonctionnement du sèche-linge. Son conduit d'évacuation ne doit strictement pas être placé à côté des autres tuyaux de conduit évacuant les matières combustibles (gaz, essence) des autres appareils. Cela entraînerait des risques d'incendie.
- L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte à verrouillage, une porte coulissante ou une porte avec une charnière du côté opposé à celle du sèche-linge.
- Il convient que les articles qui ont été salis avec des substances telles que l'huile de cuisson, l'acétone, l'alcool, l'essence, le kérosène, les détachants, la térébenthine, la cire et les substances pour retirer la cire soient lavés dans de l'eau chaude avec une quantité supplémentaire de détergent avant d'être séchés dans le sèche-linge à tambour.
- **MISE EN GARDE** : ne jamais arrêter un sèche linge à tambour avant la fin du cycle de séchage, à moins que tous les articles ne soient retirés rapidement et étalés, de telle sorte que la chaleur soit dissipée.
- Le collecteur de bourre doit être nettoyé fréquemment.

## Description du Produit

### Avant Utilisation



#### Avertissement

Il convient que les articles qui ont été salis avec des substances telles que l'huile de cuisson, l'acétone, l'alcool, l'essence, le kérosène, les détachants, la térébenthine, la cire et les substances pour retirer la cire soient lavés dans de l'eau chaude avec une quantité supplémentaire de détergent avant d'être séchés dans le sèche-linge à tambour.



#### Avertissement

Pour les appareils comportant des ouvertures de ventilation à leur base, les ouvertures ne doivent pas être obstruées par un tapis.




#### Avertissement

Une ventilation appropriée doit être fournie afin d'éviter un refoulement, à l'intérieur de la pièce, de gaz provenant d'appareils brûlant d'autres combustibles, y compris les feux ouverts.



#### Avertissement

Les vêtements salis avec des produits pétroliers volatiles comme l'essence, le kérosène, etc. peuvent prendre feu instantanément, plus particulièrement lorsqu'ils sont exposés à de la chaleur comme l'oxydation qui produit de la chaleur. Si la chaleur ne peut pas s'échapper, les vêtements peuvent devenir suffisamment chauds pour prendre feu. Accumuler ou conserver des vêtements affectés par des produits pétroliers volatiles peut empêcher la chaleur de se dissiper et donc entraîner un risque d'incendie.

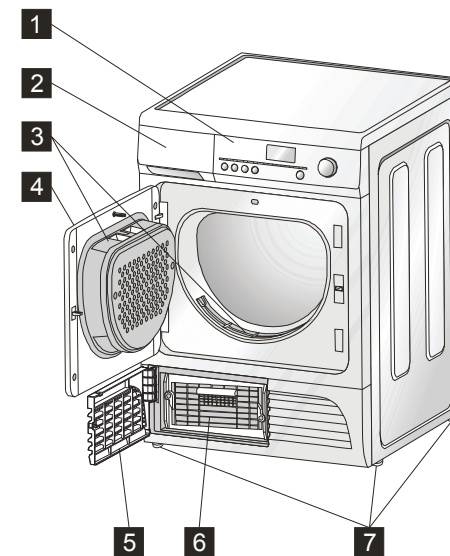


1. Panneau de Contrôle
2. Bac de condensation
3. Filtre à peluches
4. Porte
5. Panneau du condenseur
6. Condenseur
7. Pieds ajustables



## Panneau de contrôle

### Méthode d'Utilisation

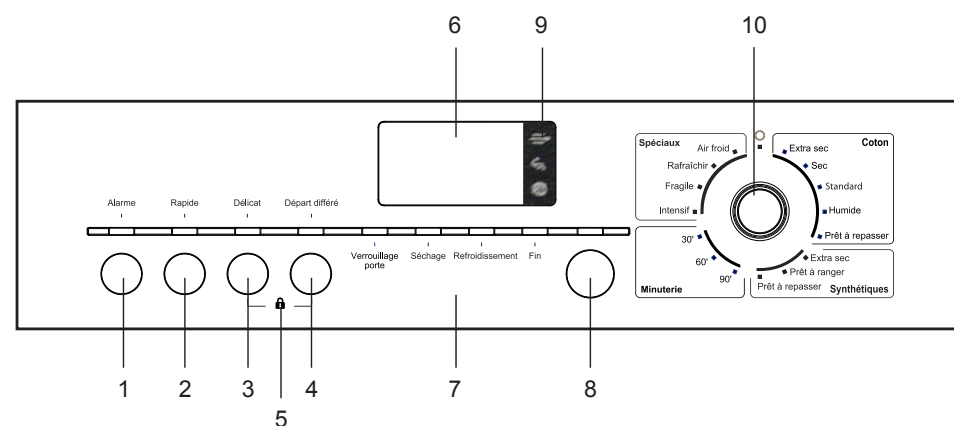

1. Alarme
2. Rapide
3. Délicat
4. Départ différé
5. Verrouillage enfant
6. Ecran d'affichage
7. Indicateurs Lumineux (Verrouillage enfant, Séchage, Refroidissement, Fin)
8. Départ / Pause
9. Indicateurs lumineux (Condenseur, Bac de condensation, Filtre à peluches)
10. Bouton rotatif de sélection de programmes

## Utilisation

### Méthode d'Utilisation

#### i Première utilisation

- Assurez-vous que les raccordements électriques sont conformes à la notice d'installation.
- Retirez le bloc de polystyrène et tout autre matériel à l'intérieur du tambour.
- Avant d'utiliser le sèche-linge pour la première fois, il est conseillé d'y faire sécher quelques chiffons humides pendant 30 minutes afin d'éliminer toute trace de poussière pouvant se trouver dans le tambour à linge.



#### i Utilisation quotidienne

##### Connecter l'appareil

- Ouvrez la porte (voir image).
- Placez un à un votre linge dans le tambour, afin de les disperser le plus possible.
- Fermez la porte. Veuillez vérifier que le linge ne soit pas coincé entre la porte et le filtre.

##### Choisir le programme requis

- Tournez le cadran sélecteur de programme sur le programme requis. L'indicateur lumineux Démarrer/ Pause commence à clignoter. Le programme s'éteindra si vous n'avez pressé aucune touche dans les 10 minutes.

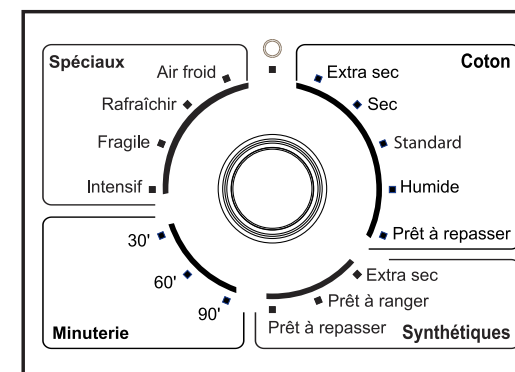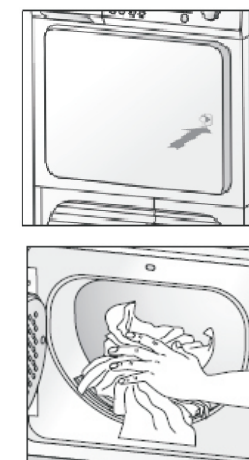

Le cadran de sélection :

- Coton
- Synthétiques
- Minuterie
- Spéciaux

## Utilisation

### Méthode d'Utilisation

#### Séchage automatique contrôlé

Vous pouvez choisir différents programmes selon le type de vêtement. L'appareil détecte automatiquement l'humidité dans le tambour et ajuste le temps de séchage pour un séchage optimal. Il vous suffit juste de sélectionner le programme correspondant au tissu. Ce système de séchage est parfaitement adapté pour les fonctions suivantes : « Coton », « Synthétiques », « Intensif », « Fragile ».

#### Temps de séchage contrôlé

Peut être utilisé pour arrêter un programme de séchage. Sélectionnez un programme de 90 ou 60 minutes pour des vêtements en coton ou 30 minutes pour des vêtements synthétiques. Pour arrêter le programme en cours, tournez le cadran de sélection sur « O ». A la fin du séchage, tournez le cadran de sélection sur « O » pour éteindre la machine avant de retirer le linge.

#### Options de programmation

Selon le programme, différentes fonctions peuvent être combinées. Elles doivent être sélectionnées après avoir choisi le programme souhaité et avant de relâcher le bouton Départ/Pause. Lorsque ces boutons sont pressés, les indicateurs lumineux correspondants s'allument, lorsqu'ils sont pressés à nouveau, les indicateurs s'éteignent.

#### Choisir l'alarme

Lorsque vous mettez en marche l'appareil, l'alarme est désactivée. Vous pouvez activer ou désactiver l'alarme pendant le séchage. Activez l'alarme en appuyant sur la touche ALARME, son indicateur lumineux s'allumera et une sonnerie retentira pendant 15 secondes après la fin du programme. Lorsque l'alarme est activée, elle sonnera dans les cas suivants :

- Lorsque n'importe quel bouton est pressé
- Lorsque la porte est ouverte pendant le fonctionnement
- Lorsque le condensateur est retiré pendant le fonctionnement
- Lorsque le réservoir d'eau est plein
- A la fin d'un programme lors de la phase de refroidissement

Lorsque l'alarme est activée, en appuyant à nouveau sur le bouton, l'alarme s'arrêtera.

Alarme



#### Sélection Rapide

Cette option peut être choisie dans les programmes suivants : « Extra sec », « Très sec », « Standard ». En relâchant cette touche le temps de séchage sera réduit par 10 minutes. L'indicateur lumineux correspondant s'allumera. Cette fonction ne peut pas être choisie avec l'option « Délicat ».

Rapide



## Utilisation

### Méthode d'Utilisation

#### Sélection Délicat

Cette option peut être sélectionnée dans les fonctions suivantes : « Coton », « Synthétiques » et « Minuterie ». Pressez cette touche pour effectuer le séchage à une température plus basse, pour les éléments délicats. L'indicateur lumineux correspondant s'allume.

Cette option peut également être utilisée pour le séchage à durée contrôlée. Elle ne peut pas être sélectionnée pour la fonction « Rapide ».

Délicat



#### Sélection Départ différé

Cette touche vous permet de retarder le démarrage de votre programme, cela jusqu'à 24 heures au plus (pour profiter éventuellement de tarifs heures creuses ou pour obtenir une fin de cycle à l'heure désirée).

Cette option doit être choisie après avoir sélectionné le programme et avant de presser la touche Départ/Pause pour démarrer le programme. Chaque fois que cette touche est pressée, la durée sera augmentée d'une heure.

Départ différé



« Retardement annulé → 1 → 2 → 3 . . . 11 → 12 »

Cette option peut être choisie avant de déterminer le programme, ou après. Ce compte à rebours démarre après avoir pressé la touche Départ/Pause et l'indicateur lumineux correspondant s'allume.

L'écran affiche le temps restant.

Le temps restant est affiché heure par heure.

Cette option ne peut pas être sélectionnée avec les programmes « Spéciaux ».

La sélection du départ différé apparaît sur l'écran d'affichage. Le compte à rebours s'affiche heure par heure. Une fois que vous appuyez sur la touche Départ/Pause, l'appareil lance le programme « Départ différé ».

Pour vérifier le programme sélectionné, pressez de nouveau la touche Départ/Pause. Cela indiquera la durée du programme précédemment sélectionné.

#### Ecran d'affichage

L'écran affiche les informations suivantes :

Après que vous ayez sélectionné le programme désiré, sa durée (en heures et en minutes) apparaît à l'écran et est automatiquement calculée sur la base de la charge maximale acceptée pour chaque type de tissu et du degré de séchage requis. Lorsque le programme commence, le temps restant est affiché minute par minute.

## Utilisation

### Méthode d'Utilisation




#### Sélection erronée des fonctions

Si vous choisissez une option qui n'est pas compatible avec le programme sélectionné, l'écran indique Ers (erreur). Ce code réapparaîtra durant l'exécution du programme si vous pressez l'une de ces touches options ou tournez le sélecteur du programme.

Si vous choisissez un autre programme à cause d'une mauvaise sélection du programme en cours, l'écran indique Ers (erreur).

#### Indicateurs lumineux

Ces indicateurs mettent en évidence les fonctions suivantes :

- Indicateur   
Si le condenseur est mal positionné, le témoin lumineux s'allumera.  
Il est recommandé de nettoyer le condenseur trois à quatre fois par an.
- Indicateur   
Cet indicateur s'allume après chaque programme et lorsque le réservoir est plein il vous rappelle de le vider.  
**Remarque !** Vider le réservoir d'eau après chaque chargement pour éviter que l'alarme ne retentisse à la prochaine utilisation.
- Indicateur   
Cet indicateur s'allume après chaque chargement, et vous rappelle de nettoyer le filtre, et ainsi assurer une meilleure performance de l'appareil. Si vous ne nettoyez pas le filtre après plusieurs utilisations, l'efficacité de séchage sera moindre.
- Indicateur « **Verrouillage enfant** »  
Cet indicateur s'allume lorsque le verrouillage enfant est activé.
- Indicateur « **Séchage** »  
Cet indicateur s'allume lorsque le cycle de séchage est en cours.  
A la fin du cycle de séchage, il y a un cycle de refroidissement de 10 minutes qui permet de refroidir le linge.
- Indicateur « **Refroidissement** »  
Cet indicateur s'allume lorsque le cycle de refroidissement est en cours. A la fin du cycle de séchage, il y a un cycle de refroidissement de 10 minutes qui permet de refroidir le linge.
- Indicateur « **Fin** »  
Cet indicateur s'allume à la fin du cycle de refroidissement, durant la phase de défoulage, qui a une action anti-froissage.

#### Choisir Départ/Pause

Pressez cette touche pour démarrer le sèche-linge après avoir sélectionné le programme et les options. Si la porte de l'appareil est ouverte alors que le programme est en cours, il faut de nouveau appuyer sur ce bouton après avoir fermé la porte afin de redémarrer le programme depuis le point auquel il a été interrompu. Dans ce genre de situation, l'indicateur lumineux « Départ/Pause » clignote pour vous rappeler que le bouton de démarrage doit être pressé de nouveau.

## Utilisation

### Méthode d'Utilisation

#### A la fin du programme

Tous les programmes de séchage terminent par une phase de refroidissement de 10 minutes, l'alarme sonnera ensuite pendant 15 secondes.

Pendant la phase de refroidissement, le témoin lumineux « Refroidissement » est allumé.

Si le linge n'est pas retiré 10 minutes après la fin de la phase de refroidissement, le sèche-linge exécutera une phase de défoulage (anti-froissage) (durée : 30 minutes maximum).

Si le linge n'est pas retiré, la machine s'arrêtera automatiquement à la fin de la phase de défoulage.

A la fin de la phase de défoulage (anti-froissage), l'écran affichera « END » (fin).

Lorsque vous tournez le cadran de sélection sur « O », tous les indicateurs lumineux s'éteindront.


#### Verrouillage enfant

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez simultanément sur les touches « Délicat » et « Départ différé » pendant plusieurs secondes pour activer le verrouillage enfant. Toutes les touches sont verrouillées, et donc invalides. Pour déverrouiller les touches et revenir à l'état normal, appuyez à nouveau simultanément sur les touches « Délicat » et « Départ différé ».

La fonction verrouillage enfant sera désactivée si :

- La porte est ouverte pendant le fonctionnement
- Le condenseur est retiré pendant le fonctionnement
- Le réservoir d'eau est plein

Vous pouvez programmer à nouveau la fonction verrouillage enfant lorsque la machine fonctionne.

Appuyez sur  pour reprendre le programme.

#### Après chaque utilisation

Nettoyez le filtre

**Important !**

Si le programme de séchage doit être arrêté avant son terme, nous vous recommandons de placer le sélecteur de programme sur position « Air froid » et d'attendre jusqu'à la fin de la phase de refroidissement avant de retirer le linge. Cela évitera une concentration de chaleur trop importante dans l'appareil.

Pour faire cela, il faut d'abord tourner le cadran de sélection sur « O » puis sur « Air froid » puis appuyer sur la touche « Démarrer ».

**Modification du programme**

Pour changer un programme qui est en cours, il faut d'abord l'annuler en tournant le cadran de sélection sur « O ». Choisir le nouveau programme et presser la touche Départ/Pause.



## Conseils de Séchage

### Méthode d'Utilisation

#### Conseils de Séchage

Ne jamais passer au sèche-linge ce qui suit : les éléments particulièrement délicats comme les rideaux maillés, en laine, en soie, en tissu avec des garnitures en métal, en nylon serré, les pièces encombrantes comme les anoraks, les couvertures, les duvets, les sacs de couchages ou tout autre élément contenant de la mousse de caoutchouc ou matières similaires.

- Il faut toujours suivre les instructions sur les étiquettes des vêtements :



Peut être passé au sèche-linge



Séchage normal (haute température)



Séchage délicat (basse température)



Ne pas passer au sèche-linge

- Fermez les taies d'oreillers et couvertures à fermetures afin d'éviter que de petits éléments de linge ne se retrouvent emmêlés avec. Fermez les boutons-pression, fermetures Eclair, et crochets ou lacets ou ficelle de tabliers. Triez le linge en fonction du type et du degré de séchage requis.
- Ne pas sécher exagérément le linge, cela évitera la formation de faux plis et économisera de l'énergie.
- Evitez de sécher les vêtements de couleurs sombres avec les éléments de couleur claire et pelucheux, comme les serviettes, pour éviter de mettre des peluches.
- Le linge doit être essoré consciencieusement avant d'être passé au sèche-linge. Il faut également brièvement essorer les éléments faciles d'entretien, comme les tee-shirts, avant de les sécher.
- Les articles tissés peuvent rétrécir un peu durant le séchage. Veuillez ne pas sécher excessivement les articles de ce genre. Il est recommandé de prendre en compte une marge de rétrécissement durant le choix d'achats de nouveaux vêtements.
- Vous pouvez également placer des vêtements amidonnés dans votre sèche-linge. Cependant, pour obtenir l'effet amidonné désiré, choisissez le programme « Repassage ». Pour retirer les résidus d'amidon, nettoyez l'intérieur du tambour après le séchage avec un chiffon humide, puis le frotter au sec.
- Pour éviter les charges statiques une fois le séchage terminé, utilisez soit un adoucissant lorsque vous lavez du linge, ou un conditionneur de tissu spécialement conçu pour sèche-linge.
- Retirez le linge lorsque le sèche-linge a accompli le séchage.
- Si certains éléments sont toujours humides après le séchage, configurez une durée post séchage brève, mais d'au moins 30 minutes. Cela sera nécessaire, en particulier pour les éléments à couches multiples (par exemple les cols, les poches, etc.).
- Il convient que les articles qui ont été salis avec des substances telles que l'huile de cuisson, l'acétone, l'alcool, l'essence, le kérosène, les détachants, la térébenthine, la cire et les substances pour retirer la cire soient lavés dans de l'eau chaude avec une quantité supplémentaire de détergent avant d'être séchés dans le sèche-linge.

## Conseils de Séchage

### Méthode d'Utilisation

**Assurez-vous qu'aucun objet en métal ne soit laissé dans le linge (par exemple les pinces à cheveux, les épingles, les broches)**

- Boutonnez les taies, fermez les fermetures Eclair, crochets et boutons-pression. Attachez les ceintures ou les longs rubans.
- Pour éviter que le linge ne s'emmêle : fermez les fermetures Eclair, boutonnez les draps de duvet et attachez les rubans lâches (par exemple pour les tabliers).
- Retournez les éléments à tissus double couche (par exemple pour un anorak en coton molletonné, la couche en coton doit être à l'extérieur). Ces tissus sécheront alors mieux.

#### Charges Maximales

Les charges recommandées sont indiquées sur les chartes de programme :

Règles Générales :

- **Coton, lin** : le tambour est complètement rempli, mais pas trop étroitement.
- **Synthétique** : le tambour ne peut au maximum être rempli que de moitié.
- **Lainage et tissus délicats** : le tambour ne peut au maximum être rempli qu'au quart. Essayez de charger au maximum des capacités de la machine du fait que les petites charges ne sont pas économiques. Pour les vêtements qui froissent facilement, réduisez la quantité de vêtements.



## Programmes de Séchage

Méthode d'Utilisation

### Poids du linge

Ces poids sont indicatifs :

Linge	Poids	Linge	Poids
Peignoir de bain	1600g	Robe de nuit	265g
Serviette de table	130g	Sous-vêtements	130g
Housse de couette	930g	Chemise de travail	800g
Draps	665g	Chemise	265g
Taie d'oreiller	266g	Pyjama	130g
Nappe	330g	Blouse	665g
Serviette de bain	265g	Chiffon	130g

Les charges recommandées sont indiquées sur les chartes de programme :  
Règles générales :

Section	Type	Charge max.	Description du programme	Temps du programme (min)
Coton	Extra sec	8kg	Séchage des peignoirs de bains, serviettes de bains, vêtements de travail.	165-185
	Sec	8kg	Jeans, chemises de travail, etc.	155-175
	Standard	8kg	Séchage des chemises, tee-shirts, pantalons en coton, etc.	140-160
	Humide	8kg	Pour les textiles épais.	130-150
Synthétique	Prêt à repasser	8kg	Pour les couvertures, le linge de lit, le linge de table, le linge amidonné.	125-145
	Extra sec	4kg	Pour les couvertures, les nappes, les textiles synthétiques.	90-105
	Prêt à ranger	4kg	Pour les textiles synthétiques.	85-95
Minuterie	Prêt à repasser	4kg	Pour les lainages, les chemises.	60-75
	30'	8kg	Tissus multicouches, serviettes de bains, torchons de vaisselle.	30
	60'			60
	90'			90
Spécial	Intensif	4kg	Pour les sous-vêtements et textiles épais.	130-160
	Fragile	2kg	Pour les vêtements fragiles (soie).	95-110
	Rafraîchir	4kg	Pour les sous-vêtements, chemises.	60
	Délicat	4kg	Cycle à plus basse température.	210-230
	Air froid	8kg	Pour les sous-vêtements, chemises, tee-shirts pantalons en coton.	25

Remarque : pour les peignoirs de bains et serviettes de bains, la charge maximale ne doit pas excéder 6kg.  
Durée pondérée pour le programme de coton standard à pleine et à demi-charge : 118.9 min.  
Durée du programme de coton standard à pleine charge : 188 min.  
Durée du programme de coton standard à demi-charge : 89.8 min.

## Soin et Nettoyage

Méthode d'Utilisation

### Entretien et nettoyage


Vous devez débrancher l'appareil, avant de pouvoir effectuer tout travail de nettoyage ou d'entretien.

### Nettoyage Extérieur

Utilisez du savon et de l'eau, puis séchez consciencieusement. Important : ne pas utiliser d'alcool à brûler, de diluants ou produits similaires.


### Nettoyage de la porte

Nettoyez périodiquement la partie interne de la porte et retirer toutes les peluches. Un nettoyage précis assure un séchage correct.

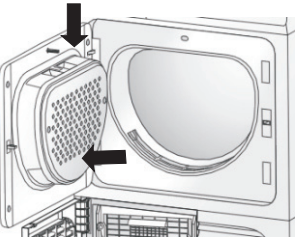

### Nettoyer le filtre

Votre sèche-linge ne fonctionnera correctement que si le filtre est propre.  
Ce filtre collecte toutes les peluches qui s'accumulent durant le séchage afin que l'appareil fonctionne efficacement.  
L'indicateur « Filtre » s'allume pour vous rappeler que ce dernier doit être nettoyé.  
Pendant le séchage, les vêtements produisent des peluches que le filtre collecte.  
Pour nettoyer le filtre, utilisez la brosse et de l'eau chaude. Le filtre doit être retiré pour le nettoyage. (Voir image)

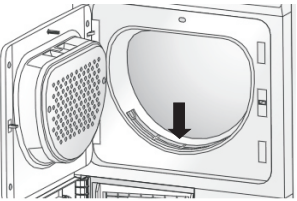


**Avertissement** Ne pas utiliser l'appareil sans filtre.


## Soin et Nettoyage

### Méthode d'Utilisation


#### Vider le bac de condensation

Le bac de condensation collecte toute l'eau du condenseur. Le bac de condensation doit être vidé après chaque utilisation, autrement, cela pourrait réduire la performance de séchage de l'appareil. Si le bac de condensation est plein d'eau, l'indicateur  s'allume durant le séchage, et l'alarme retentit. Lorsque cela arrive, le bac de condensation doit être vidé dans l'heure qui suit.

##### 1. Retirez le bac de condensation

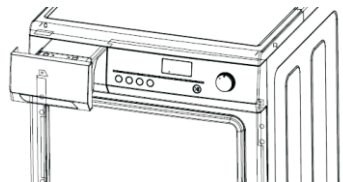

##### 2. Videz l'eau dans l'évier

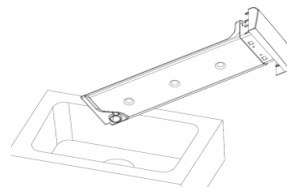


##### 3. Réinsérez le bac de condensation

**Remarque :** Veuillez attendre que l'eau soit froide avant de retirer le bac de condensation et de vider l'eau.


#### Vider le bac de condensation

Le condenseur est un élément très important pour réaliser un séchage performant. Il faut donc y porter une grande attention. Nous recommandons de nettoyer le condenseur trois à quatre fois par an.


##### 1. Ouvrez le panneau du condenseur

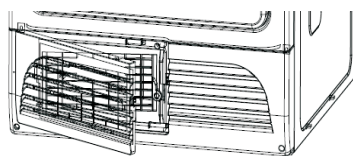

##### 2. Poussez les loquets de sécurité, retirez le condenseur

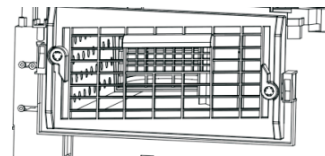

##### 3. Placez le condenseur sous l'eau de l'évier

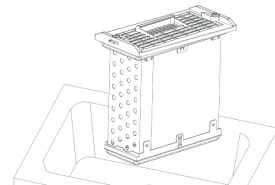



##### 4. Réinstallez le condenseur

## Soin et Nettoyage

### Méthode d'Utilisation

#### Sonde thermique

Pendant le mouvement du tambour, l'appareil sèche le linge humide, le capteur doit donc être nettoyé. Des dépôts d'oxyde de calcium peuvent apparaître sur la sonde et doivent être purgés. Nettoyez la sonde thermique qui se trouve dans le tambour.

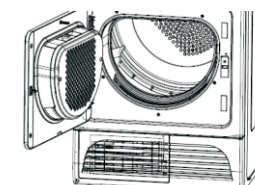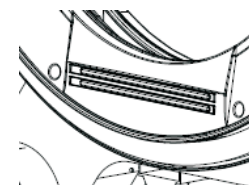

Problèmes de fonctionnement Méthode d'Utilisation

Problèmes de fonctionnement

- Certains problèmes sont dus à un manque d'entretien ou de supervision simple, pouvant être facilement résolus sans avoir à appeler un ingénieur. Avant de contacter votre service après-vente, veuillez parcourir la liste de vérification ci-dessous. Durant le fonctionnement de cette machine, il est possible que l'indicateur lumineux « Démarrer/Pause » clignote pour indiquer que la machine ne marche pas. Une fois que le problème a été éliminé, pressez la touche Démarrer/Pause pour redémarrer le programme. Si après toutes ces vérifications, le problème persiste, veuillez contacter votre service après-vente local.

Dysfonctionnement	Causes	Solutions
Le sèche-linge ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"><li>La prise d'alimentation n'est pas branchée</li><li>La porte de chargement est ouverte</li><li>Avez-vous pressé la touche « Démarrer/Pause » ?</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Brancher le courant.</li><li>Fermer la porte de chargement</li><li>Presser la touche « Démarrer/Pause » à nouveau.</li></ul>
Les résultats de séchage ne sont pas satisfaisants	<ul style="list-style-type: none"><li>Le mauvais programme a été choisi.</li><li>Le filtre est obstrué.</li><li>Le volume du linge est incorrect.</li><li>Il y a des dépôts de sédiment sur le capteur d'humidité</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Choisir un programme différent au prochain séchage (voir la section « Programmes de séchage »)</li><li>Nettoyer le filtre à linge.</li><li>Respecter les volumes de chargement recommandés.</li><li>L'utilisation de kit de condensation est déconseillée.</li><li>Nettoyer le capteur d'humidité</li></ul>
Le cycle de séchage s'arrête rapidement après le départ du programme. L'indicateur « END » (fin) s'allume.	<ul style="list-style-type: none"><li>Pas assez de linge chargé ou le linge chargé est trop sec pour le programme choisi.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Choisir un niveau de séchage (Par exemple Extra sec au lieu de Très sec).</li></ul>
Le cycle de séchage dure un temps inhabituellement long.	<ul style="list-style-type: none"><li>Le volume chargé est trop important.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Réduire le volume chargé.</li></ul>

**i** Si vous êtes incapable d'identifier ou de résoudre un problème, contactez notre centre de révision. Avant d'appeler, prendre note : du modèle, du numéro de série et de la date d'achat de votre machine. Le service après-vente aura besoin de cette information.

Données Techniques Annexes

MARQUE	Bellavita
REFERENCE DU MODELE	SL 8 CE BCW
CAPACITE NOMINALE EN KG DE COTON	8
CLASSE ENERGETIQUE	B
LE SECHE-LINGE DOMESTIQUE EST UN SECHE-LINGE A CONDENSATION AUTOMATIQUE	OUI
CONSOMMATION D'ENERGIE ANNUELLE DU PROGRAMME COTON STANDARD	560kWh
CONSOMMATION D'ENERGIE DU PROGRAMME COTON STANDARD EN PLEINE CHARGE	4.79kWh
CONSOMMATION D'ENERGIE DU PROGRAMME COTON STANDARD EN DEMI CHARGE	2.5kWh
CONSOMMATION DE PUISSANCE EN MODE "ARRET" DU PROGRAMME COTON STANDARD EN PLEINE CHARGE	0W
CONSOMMATION DE PUISSANCE EN MODE "VEILLE" DU PROGRAMME COTON STANDARD EN PLEINE CHARGE	0.42W
TEMPS MOYEN DE PROGRAMME POUR TOUS LES PROGRAMMES	188min
TEMPS MOYEN DE PROGRAMME POUR TOUS LES PROGRAMMES STANDARD EN PLEINE CHARGE	157.7 min
TEMPS MOYEN DE PROGRAMME POUR TOUS LES PROGRAMMES STANDARD EN CHARGE PARTIELLE	89.8 min
NIVEAU SONORE DU PROGRAMME COTON STANDARD EN PLEINE CHARGE	67dB(A)
TYPE D'INSTALLATION	POSE LIBRE

- Remarque :
- La consommation d'énergie "560" kWh par an est basée sur 160 cycles de séchage des programmes coton en charge totale et partielle, la consommation par cycle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé.
  - Le programme « coton standard » est approprié pour sécher du coton normalement humide. C'est le programme le plus efficace en termes de consommation d'énergie pour le séchage de coton humide.

**!** Il est dangereux d'altérer les spécifications ou d'essayer de modifier ce produit de façon quelconque.



**!** Une attention particulière doit être accordée pour s'assurer que l'appareil ne soit pas posé sur un câble d'alimentation électrique.

**!** Tout travail électrique requis pour l'installation de l'appareil doit être effectué pas un électricien qualifié ou une personne compétente.

**!** **IMPORTANT : L'appareil ne doit pas être encastré**

- Déballage**  
Tous les éléments d'emballage doivent être retirés avant tout usage de l'appareil.

- Vérifier les accessoires**  
Ouvrez le sac des accessoires et vérifiez les accessoires.

Accessoire	Nom	Quantité
	Tuyau de drainage	1
	Manuel d'utilisateur	1

**!** Si l'appareil doit être déplacé, il doit être transporté verticalement.

## Installation

Annexes

### Vider le bac de condensation

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de coupure de courant ou de dommages, la mise à la terre fournie une résistance qui permet de réduire le risque d'électrocution. Le cordon d'alimentation est équipé d'une fiche de mise à la terre et d'un cordon d'alimentation avec une prise. La fiche secteur doit être branchée dans une prise murale appropriée, installée et mise à la terre en accord avec tous les codes et règles locaux.

### Procédure


Certaines règles locales préconisent l'utilisation d'une fiche de mise à la terre séparée. Dans ce cas, vous devez acheter le cordon fiche de mise à la terre, pinces et vis.

### Vider l'eau

Il n'est pas nécessaire de retirer l'eau condensée dans le réservoir, elle est peut être drainée directement.

#### Changer le tuyau de drainage

1. Retirez le tuyau d'évacuation d'eau

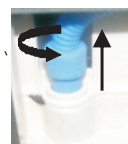

2. Installez le tuyau de drainage



### Ajustement du niveau

1. Ajustez le niveau pour éviter vibrations et bruits. L'appareil doit être placé dans une pièce propre, sans eau, glace ou matériaux combustibles. Pour éviter vibrations et bruits, l'appareil doit être placé sur une surface plate et solide.

2. Si le sèche-linge n'est pas à niveau, vous pouvez effectuer la mise à niveau avec les pieds ajustables avant :

- Pour abaisser le sèche-linge, tournez les pieds ajustables dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'appareil ne bouge plus.
- Pour remonter le sèche-linge, tournez les pieds ajustables dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'appareil ne bouge plus.


## Installation

Annexes

### Vérifier les coins

Lorsque vous appuyez sur le bord, le sèche-linge ne devrait pas bouger ou trembler d'avant en arrière (veuillez vérifier des deux côtés). Si le sèche-linge tremble lorsque vous appuyez sur le cadre supérieur (sur les coins) ; il faut réajuster les pieds ajustables.

Ne pas empiler de couettes ou de cordes sur le sol, qui pourraient générer de la chaleur et affecter le fonctionnement de la machine.

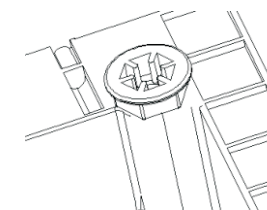

### ! IMPORTANT :

L'air chaud émis par le sèche-linge peut atteindre des températures jusqu'à 60°C. Cet appareil ne doit donc pas être installé sur des sols qui ne sont pas résistants à des températures élevées. Lors de l'utilisation du sèche-linge, la température de la pièce ne doit pas être inférieure à +5°C et supérieure à +35°C, du fait que cela pourrait influencer sur les performances de l'appareil.

### Inversement de la porte

Pour que le chargement et le déchargement du linge soient plus faciles, le sens d'ouverture de la porte du sèche-linge peut être inversé. Cette opération doit être effectuée par un personnel qualifié. Veuillez contacter notre service le plus proche.

### Branchement électrique

Toute opération de branchement électrique pour installer cet appareil doit être réalisée par un électricien qualifié ou par une personne compétente.

**! Avertissement** | **CET APPAREIL DOIT ETRE MIS A LA TERRE.**



## Installation


Annexes

 **Le fabricant décline toute responsabilité dans les cas de non-respect des mesures de sécurité.**

Avant d'allumer l'appareil, assurez-vous que le taux de voltage de l'alimentation électrique soit le même que celui indiqué sur la plaque signalétique de l'appareil.

Si la prise doit être remplacée pour quelque raison qu'il soit, faites comme décrit ci-dessous.  
Les fils des prises d'alimentations sont colorés en respect du code suivant :

- Vert et Jaune - Terre
- Bleu - Neutre
- Marron ou noir - Phase

Les fils colorés en vert et jaune doivent être connectés au terminal marqué de la lettre «  » ou par le symbole de terre ou encore coloré en vert et jaune.

## Protection de l'environnement

Annexes

  
Avertissement

- **Une prise sectionnée insérée dans une fiche est un sérieux danger (choc électrique) à la sécurité.**
- **Assurez-vous que la prise sectionnée soit détruite de façon sûre.**
- **Connexion permanente :**  
Dans le cas d'une connexion permanente, il est nécessaire que vous installiez un interrupteur électrique à deux pôles.  
L'interrupteur ne doit pas casser le fil de terre jaune ou vert en aucun point.

### Matériaux d'emballage

- Les matériaux marqués par le symbole  sont recyclables.  
>PE <= polyéthylène  
>PS <= polystyrène  
>PE <= polypropylène
- Cela signifie qu'ils peuvent être recyclés en se débarrassant d'eux dans des conteneurs de collecte appropriés.

#### Appareils usagés

Utilisez des sites de dépôt agréés pour vos appareils usagés. Aidez à maintenir votre pays propre !

# Protection de l'environnement

Annexes

## Conseils écologiques

Pour économiser de l'énergie et pour aider à préserver l'environnement, nous vous recommandons de suivre ces conseils :

- Essayez de charger à la capacité maximale de la machine, du fait que les petites charges ne sont pas économiques.
- Evitez de sécher le linge trop longtemps.
- Sélectionnez le programme de séchage en fonction du type de linge et du degré de séchage requis.
- Nettoyez les filtres régulièrement pour éviter des temps de séchages excessifs et une consommation d'énergie importante.
- Ventilez bien la pièce. La température de la pièce ne doit excéder 35°C.

# Garantie/Service Clients

Annexes

## Conditions de garantie standard



Dans les 12 mois après l'achat de cet appareil, nous nous engageons à le réparer ou le remplacer, sans charge de matériel ni de main d'oeuvre, si et seulement si :

- L'appareil a été correctement installé et utilisé uniquement avec le courant électrique précisé sur la plaque signalétique de l'appareil.
- L'appareil a été utilisé pour un usage domestique uniquement, en conformité avec les instructions du fabricant.
- L'appareil n'a pas été entretenu, réparé, démonté ou modifié par quelque personne non autorisée par le fabricant.
- Cette garantie est une addition à vos droits.


## Cette garantie de couvre pas

- Les dommages ou problèmes résultant du transport, d'un usage inapproprié ou d'une négligence, le remplacement de toutes ampoules ou parties amovibles de plastique ou de verre.
- Les appareils déclarés comme étant utilisés dans un environnement commercial, plus ceux qui sont sujets à location.
- Les appareils de notre usine qui ne sont pas vendus par nos moyens.


## Explication des symboles

V	Volt	~	Courant alternatif
W	Watt	Hz	Hertz
 Agrée Communauté Européenne		 Risque d'incendie	

### PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

 Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d'Equipement Electrique et Electronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.

### PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT – DIRECTIVE 2002/96/CE

 Afin de préserver notre environnement et notre santé, l'élimination en fin de vie des appareils électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l'implication de chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur.

C'est pour cette raison que votre appareil, tel que le signale le symbole apposé sur sa plaque signalétique ou sur l'emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publique ou privée destinée aux ordures ménagères. L'utilisateur a le droit de déposer l'appareil dans des lieux publics de collecte procédant à un tri sélectif des déchets pour être soit recyclé, soit réutilisé pour d'autres applications conformément à la directive.




  	Importé par 1001666 pour : ELECTRO DEPOT 1 route de Vendeville 59155 FACHES-THUMESNIL	Fabriquée en RPC
---	--	------------------

Schéma électrique

Annexes

